

Toshiba Solid-State Drive PC Upgrade Kit

QUICK INSTALLATION GUIDE


Check the components

Your SSD PC Upgrade Kit comes with:

- Toshiba Solid-State Drive pre-loaded with PC data migration software
- USB-SATA Conversion cable
- Bracket and screws
- CD-ROM (includes PC data migration software, User's Manual and Warranty information)
- SATA signal cable
- SATA power cable
- Quick Installation Guide (this document)

This product is covered by a three (3) year Standard Limited Warranty. A copy of the warranty is preinstalled on the CD-ROM or can be viewed online at <http://pcsupport.toshiba.com/accessories3yr>.

Installing the SSD to a notebook PC

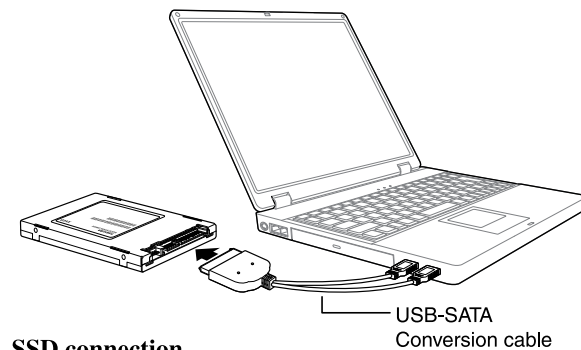

SSD connection

1. Connect the SSD to the USB-SATA Conversion cable's SATA connector.
2. Connect the USB-SATA Conversion cable's USB connectors to your PC.

NOTE THIS CABLE IS RECOMMENDED FOR INITIAL PC DATA MIGRATION ONLY AND NOT TO BE REUSED FOR OTHER PURPOSES.

3. Power on your PC. Make sure all the application programs are closed.


PC data migration

- NOTE** PLEASE MAKE SURE TO BACK UP ALL DATA ON YOUR STORAGE DEVICE PRIOR TO RUNNING DATA MIGRATION SOFTWARE.
1. Making sure no other application is running, install and perform the Data Migration Software.
 2. After completion, detach the USB-SATA Conversion cable from your PC and remove the SSD from the USB-SATA Conversion cable.

Replace the internal HDD with SSD

1. With the PC turned off, remove the HDD from the PC's storage bay.
2. Install SSD in the PC by aligning and firmly connecting the SATA connector of the SSD with your PC SATA connector.
3. Close the cover of the storage bay, and turn on your PC.

Installing the SSD to a desktop PC

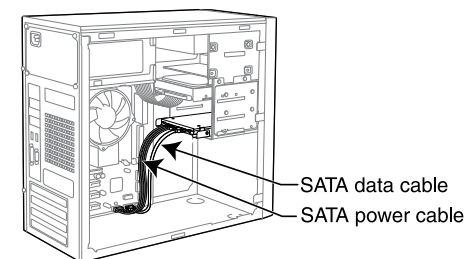

SSD connection

1. Making sure the PC is powered off, mount the SSD onto the bracket.
2. Mount the bracket into the 3.5" bay of the PC, connecting the SSD with the supplied SATA signal cable to the SATA connector in your PC.
3. Connect the SSD and PC power supply using the SATA power cable.
4. Power on your PC. Make sure all the application programs are closed.

PC data migration

- NOTE** PLEASE MAKE SURE TO BACK UP ALL DATA ON YOUR STORAGE DEVICE PRIOR TO RUNNING DATA MIGRATION SOFTWARE.
1. Making sure no other application is running, install and perform Data Migration Software.
 2. After completion, a message will be displayed. Click OK to finish the migration process.

Configure SSD as primary boot device

1. With the PC turned off, remove the HDD from the PC's storage bay, or leave it as a secondary storage.
2. Power on your PC and configure the SSD as primary boot device in the BIOS menu.
3. Restart your PC.

GMAA00393011 · 593697-A1 · 08/12

Juego de actualización de Unidad de estado sólido (SSD) para PC de Toshiba

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA


Revise los componentes

El juego de actualización de SSD para PC incluye:

- Unidad de estado sólido (SSD) de Toshiba con software de migración de datos de PC preinstalado
- Cable de conversión USB-SATA
- Soporte y tornillos
- CD-ROM (incluye software de migración de datos de PC, Manual del usuario e información sobre la Garantía)
- Cable de señal SATA
- Cable de alimentación SATA
- Guía de instalación rápida (este documento)

Este producto incluye una Garantía limitada estándar de tres (3) años. Una copia de la garantía está preinstalada en el CD-ROM o se puede consultar en línea en <http://pcsupport.toshiba.com/accessories3yr>.

Instalación de la SSD en una computadora portátil

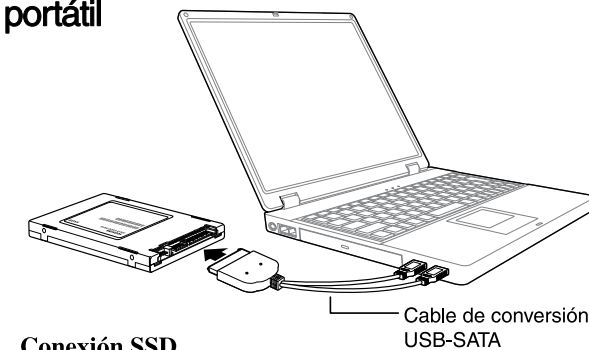

Conexión SSD

1. Conecte la SSD al conector SATA del cable de conversión USB-SATA.
2. Conecte los conectores USB del cable de conversión USB-SATA a la computadora.

NOTA ESTE CABLE SE RECOMIENDA SOLAMENTE PARA LA TRANSFERENCIA INICIAL DE DATOS A LA COMPUTADORA Y NO DEBE REUSARSE PARA OTROS PROPÓSITOS.

3. Encienda la computadora. Asegúrese de que todas las aplicaciones estén cerradas.


Migración de datos de PC

- NOTA** ASEGÚRESE DE HACER COPIAS DE SEGURIDAD DE TODOS LOS DATOS CONTENIDOS EN EL DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO ANTES DE EJECUTAR EL SOFTWARE DE MIGRACIÓN DE DATOS.
1. Después de asegurarse de que no se esté ejecutando ninguna otra aplicación, instale y ejecute el software de migración de datos.
 2. Cuando finalice el proceso, desconecte el cable de conversión USB-SATA de la computadora y retire la SSD del cable de conversión USB-SATA.

Sustitución de la unidad de disco duro interna con la SSD

1. Con la computadora apagada, retire la unidad de disco duro del compartimiento de almacenamiento de la computadora.
2. Instale la SSD en la computadora alineando y conectando con firmeza el conector SATA de la SSD con el conector SATA de la computadora.
3. Cierre la cubierta del compartimiento de almacenamiento y encienda la computadora.

Instalación de la SSD en una computadora de escritorio

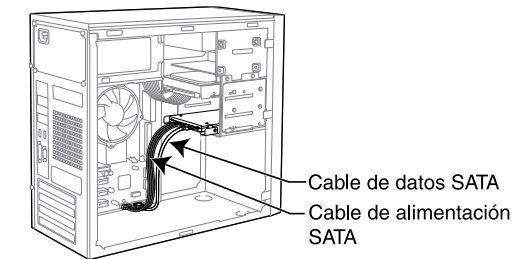

Conexión SSD

1. Asegúrese de que la computadora esté apagada e instale la SSD en el soporte.
2. Instale el soporte en el compartimiento de 3,5 pulgadas de la computadora. Conecte la SSD usando el cable de señal SATA (que se suministra) al conector SATA de la computadora.
3. Conecte la alimentación de la SSD y de la computadora usando el cable de alimentación SATA.
4. Encienda la computadora. Asegúrese de que todas las aplicaciones estén cerradas.

Migración de datos de PC

- NOTA** ASEGÚRESE DE HACER COPIAS DE SEGURIDAD DE TODOS LOS DATOS CONTENIDOS EN EL DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO ANTES DE EJECUTAR EL SOFTWARE DE MIGRACIÓN DE DATOS.
1. Después de asegurarse de que no se esté ejecutando ninguna otra aplicación, instale y ejecute el software de migración de datos.
 2. Cuando finaliza el proceso aparece un mensaje. Haga clic en Aceptar para finalizar el proceso de migración.

Configuración de la SSD como dispositivo de arranque principal

1. Con la computadora apagada, retire la unidad de disco duro del compartimiento de almacenamiento de la computadora o consérvela como almacenamiento secundario.
2. Encienda la computadora y configure la SSD como dispositivo de arranque principal en el menú BIOS.
3. Reinicie la computadora.

Need Help? The contents are subject to change without notice.

Visit Toshiba's Support Web site
support.toshiba.com

Call Toshiba Customer Support Center
Toshiba Customer Support Center is ready to help with personal service 24 hours a day, 7 days a week.
888-592-0944 From inside the United States
949-583-3305 From outside the United States

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

¿Necesita ayuda? Los contenidos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Visite el sitio web de asistencia técnica de Toshiba
support.toshiba.com

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

Llame al Centro de asistencia al cliente de Toshiba
El Centro de asistencia al cliente de Toshiba está listo para brindarle servicio personal 24 horas al día, 7 días de la semana.
En Estados Unidos: 888-592-0944
Fuera de Estados Unidos: 949-583-3305